


WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz Gruppe



**Pozor, veľmi ostrá čepel'**

Rezačka vinylov Wolff RESIGN CUTTER WO 630

kat.číslo #72663

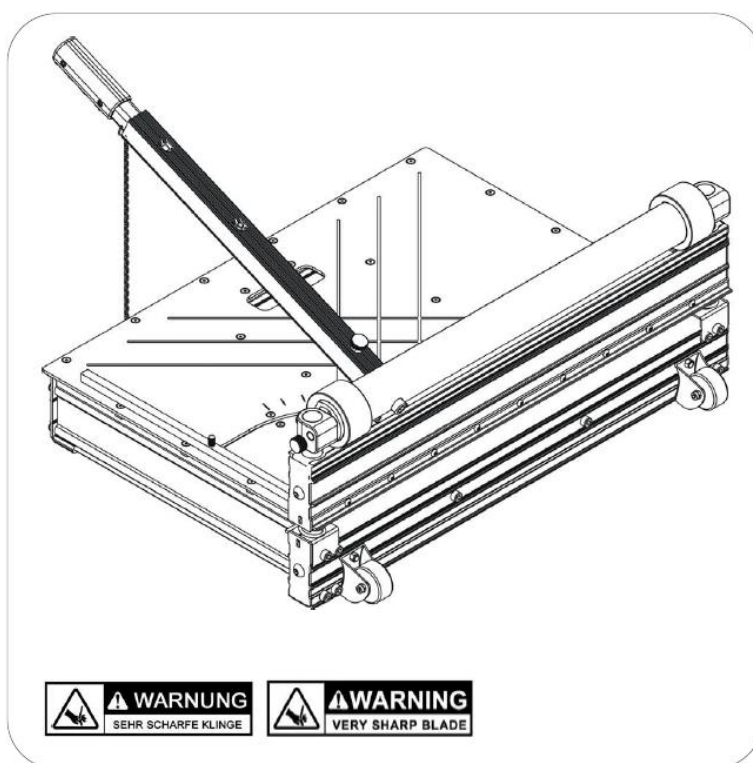


**Varovanie:** Zanedbanie týchto pravidiel môže viesť k vážnemu zraneniu! Používanie zariadenie s rešpektom a opatrnosťou značne zníži možnosť poranenia.

## **Bezpečnostné pravidlá pre používanie rezačky podlahovín.**


1. Prečítajte si tieto pravidlá a presvedčte sa, že ste im porozumeli predtým ako začnete s rezačkou pracovať.
2. Pokiaľ nie ste dôkladne oboznámení s prácou s rezačkou podlahovín, požiadajte o radu kvalifikovaného inštruktora.
3. Budte ostražití! Nepoužívajte zariadenie pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.
4. Vždy noste schválenú bezpečnostnú ochranu očí s bočným krytom.
5. Udržujte pracovný priestor bez nečistôt.
6. Zabezpečte aby boli deti a neautorizované osoby v bezpečnej vzdialenosti od rezačky podlahovín.
7. Uistite sa, že je nástroj zabezpečený. Pracujte len na bezpečnom podklade alebo pevnom stojane.
8. Používajte len vhodné náradie.
9. Udržujte čepeľ v ostrom stave. Tupá čepeľ nebude pracovať správne.
10. Pri práci alebo transporte udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od čepele.
11. Neupravujte tento nástroj ani ho nepoužívajte na iné účely ako je určený. Rezačka je presne zostavená a výsledkom akéhokoľvek zásahu, ktorý nie je popísaný v tomto návode, môže byť vznik nebezpečných podmienok.
12. Udržujte rezačku vždy v dobrom stave. Čepeľ musí byť vždy ostrá a čistá. Postupujte podľa inštrukcií na mazanie a výmenu jednotlivých častí.
13. Používajte len odporúčané doplnky. Používanie nevhodných súčiastok môže byť nebezpečné a spôsobiť zranenie.
14. Nenechávajte nikdy rezačku podlahovín bez dozoru. Zabezpečte držadlo bezpečnostnou retiazkou, keď sa náradie nepoužíva.
15. Varovanie: Prach, vznikajúci pri rezaní dreva, drevených vlákien a/alebo PVC podlahovín môže poškodiť vaše zdravie.

## **Zostavenie zariadenia**

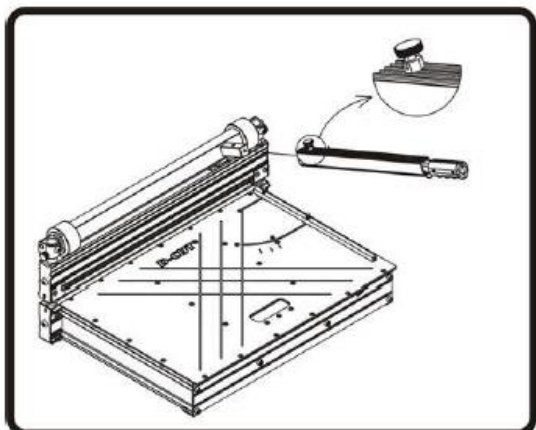


**Inštalácia zariadenia 1:** Potiahnite uzamykací kolík na hliníkovej páke a zasuňte spodnú časť podľa obrázku.

**Varovanie:** Nikdy nekladte prsty oproti ostrému koncu noža.

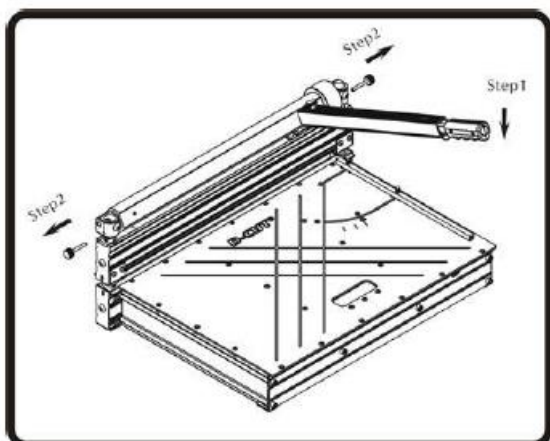


**Inštalácia zariadenia 2:** Potlačte páku nadol a potom vytiahnite uzamykacie kolíky z bočného rámu ako ukazuje obrázok

# Rezanie

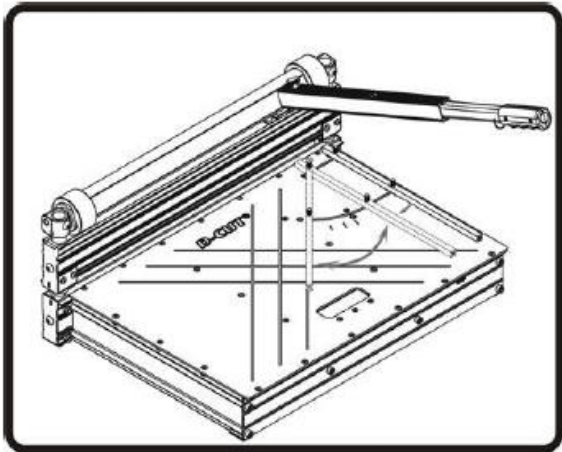


**Príprava rezania:** Nastavte uhol na uhlovom príložníku a vytiahnite páku na potrebnú dĺžku.


**Varovanie:** Nikdy nekladte prsty oproti ostrému koncu noža.

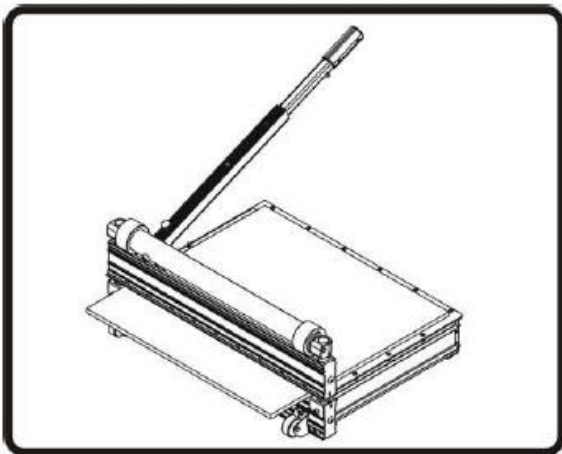


**Priame rezanie:** Vložte podlahovinu medzi ostrie noža a základňu s uhlovým príložníkom ako ukazuje obrázok, pridržiňte materiál chodidlom a pohybom páky nadol vykonajte rez.

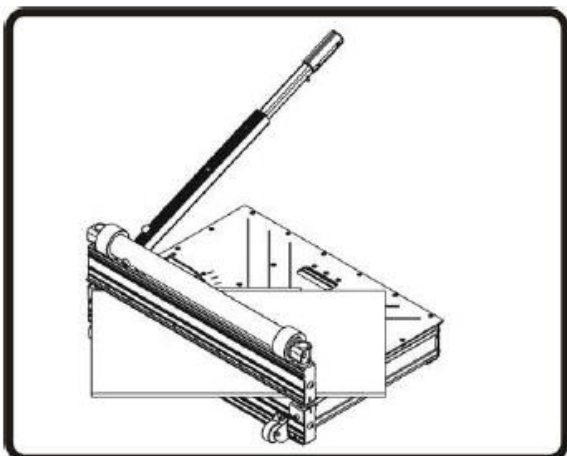

**45° rezanie:** Nastavte uhol na uhlovom príložníku na 45°. Vložte podlahovinu medzi ostrie noža a základňu oproti uhlovému príložníku ako je znázornené na obrázku a pohybom páky nadol urobte rez.

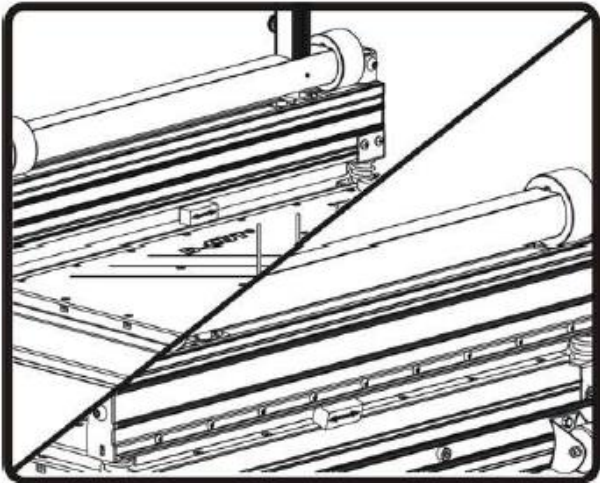


**Ostrenie noža:** Po odrezaní určitého množstva podlahoviny sa na ostrí noža môže objaviť mierne zdrsnenie alebo drobné trhlinky, ktoré sú normálnym javom. Použite vhodný brúsny kameň a niekoľkokrát nim prejdite po ostrí, kým neodstránite drobné zdrsnenia po celej dĺžke. Kým je takýmto spôsobom možné ostrie noža nabrúsiť, nôž netreba meniť.

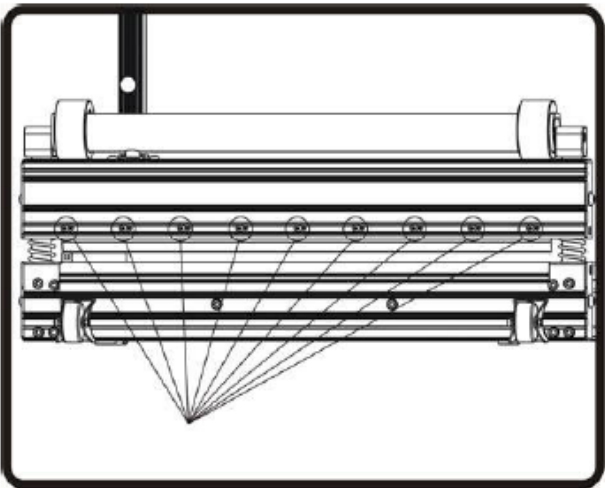

**Výmena noža:** Použite priložený imbusový kľúč k uvoľneniu deviatich skrutiek, následne uchopte nôž za obidva konce a opatrne ho vyberte z držiaka.

**Poznámka:** Plochou stranou položte nôž na stôl.

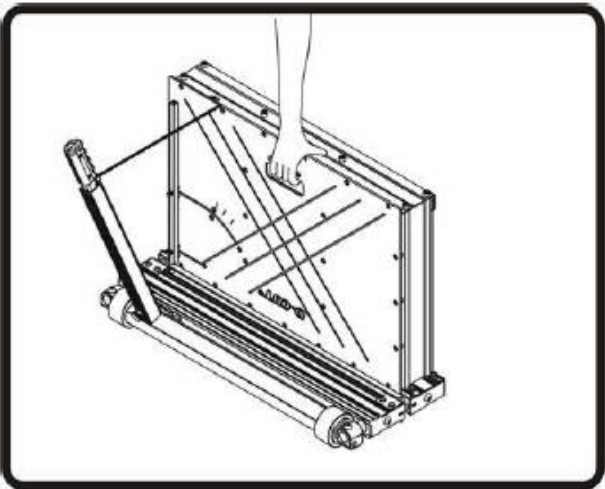

**Transport:** Prichyťte háčik na konci retiazky o krúžok na páke a preneste podľa obrázku.