

WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AG



VARIO-STRIPPER SILENT

#038764

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a dodržiavajte bezpečnostné predpisy

Obsah

- 1.0 Technické údaje.
- 2.0 Bezpečnosť
- 3.0 Bezpečnostné pokyny
- 4.0 Údržba
- 5.0 Použitie
- 6.0 Informácie o rôznych podlahách
- 7.0 Riešenie problémov

Rozsah dodávky:

- Vario-Stripper SILENT
- Sada nožov
- Sada náradia
- Chránič nožov
- Bezpečnostné rukavice
- Pracovná príručka





Používajte stroj len podľa inštrukcií v tejto príručke. Udržiavajte stroj v bezchybnom stave.

1.0 Technické údaje

Napájanie..... 230 V
Príkion..... 750 W, 4 A
Výkon motora..... 900 W, 4,9 A
Rýchlosť..... 2,5-16 m/min
Tlaková hladina zvuku..... 70 dB(A)
Energetická hladina zvuku..... 83 dB(A)
Ruky/ramená-vibrácie.... 16 m/s²
Hmotnosť:
Základné zariadenie..... 77 kg
Prídavné závažie..... 30 kg

2.0 CE Vyhlásenie o zhode

Prehlasujeme s plnou zodpovednosťou, že tento produkt je v súlade s nasledujúcimi normami štandardizovanými dokumentami: DIN EN 1037, EN ISO 12100, DIN EN 60204-1, DIN EN 60745-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, podľa ustanovení smernice č. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Dipl.-Ing. (FH) Dieter Hammel

Authorised to issue this declaration and for the gathering of the technical documentation.

13.07.2012, on behalf of

WOLFF GmbH & Co. KG | D-74360 Ilsfeld | Ungerhalde
1

3.0 Bezpečnostné pokyny

Odpojte z napájania pred vykonaním akejkoľvek údržby. Použitie len odporúčené nože a pred začatím práce sa uistite, či sú ostré. Údržbu by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál. Používajte len originálne náhradné diely Wolff.

Preprava

Pre prepravu stroja je možné ľahko demontovať rukoväť a prídavné závažia. Hmotnosť bez rukoväte a prídavných závaží je 62 kg (pozri kapitola 5.0 + 5.5).

3.1.Úvod

Použitím tohto manuálu získate mnoho potrebných informácií o stroji Vario-Stripper SILENT.

Dodrievaním pokynov predĺžite životnosť vášho stroja a znížite náklady na opravu. Skontrolujte, či každý používateľ stroja je plne oboznámený s návodom na použitie predtým ako mu umožníte začať prácu.

3.2.Nebezpečnosť pri práci so strojom

Vario-Stripper SILENT je navrhnutý podľa najvyšších technických noriem. Nesprávne používanie môže byť nebezpečné!

Poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť, musia byť bezodkladne odstránené.

3.3.Obmedzenie používania

Vario-Stripper SILENT je určený výhradne na odstraňovanie lepených podlahových krytín v suchom prostredí.

Nesmie sa používať na žiadny iný účel. Wolff nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním.

Wolff nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty spôsobené nesprávnym používaním.

3.4.Originálne náhradné diely

Náhradné diely a príslušenstvo sú vyrábané špeciálne pre Vario-Stripper SILENT. Treba zdôrazniť, že náhradné diely z neautorizovaných zdrojov nie je povolené používať.

Wolff nezodpovedá za škody, vyplývajúce z používania strojov, v ktorých neboli použité originálne náhradné diely. To platí aj pre použitie náhradných nožov.

3.5.Nízkonapäťová ochrana

Vario-Stripper SILENT je vybavený nízkonapäťovým ochranným spínačom. Dodávka energie sa preruší, ak dôjde ku kolísaniu alebo zlyhaniu elektrickej energie, čím sa zabráni vážnym nebezpečným nehodám.

Vďaka ochrane pred reštartom stroj nebude možné reštartovať po výpadku napájania, aj keď bude pracovné tlačidlo zapnuté. Pre používanie ochranného vypínača pozri tiež bod 5.0 Použitie.

4.0 Údržba

Vario-Stripper SILENT prakticky bezúdržbový.



Výmena noža

Pred výmenou noža odpojte napájanie. Pre vašu vlastnú bezpečnosť použite pracovné rukavice

- ⑩ Umiestnite rukoväť do najnižšej polohy (viď 5.4)
- ⑩ Vyklopte vyklápaciu opierku na nakloňte stroj
Nasadte ochranu noža (je uložená v súprave


nástrojov), vyčistite a uvoľnite skrutky na upevnenie noža.

- ⑩ Nasadte kľúč na opačnú stranu noža, aby ste predišli zraneniu.
- ⑩ Vymeňte nôž.

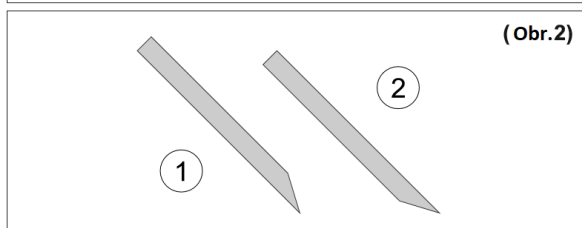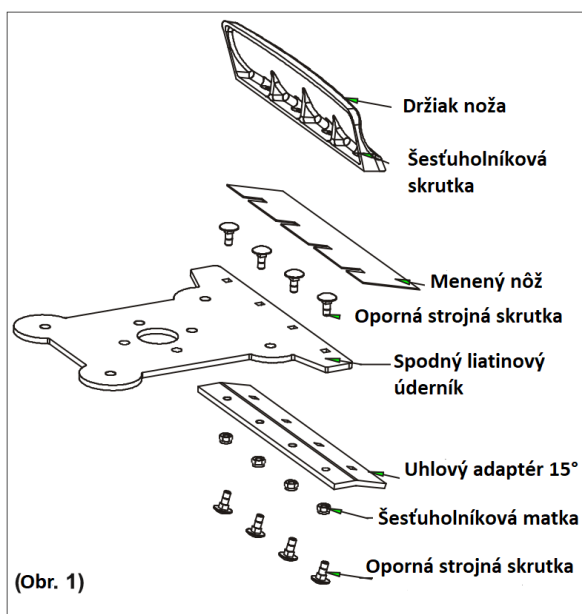

Výmena hnacích kolies

Odstráňte závlačky a vytiahnite kolesá z nápravy. Za žiadnych okolností nestráťte pružinu! (53) (Obr. 3)

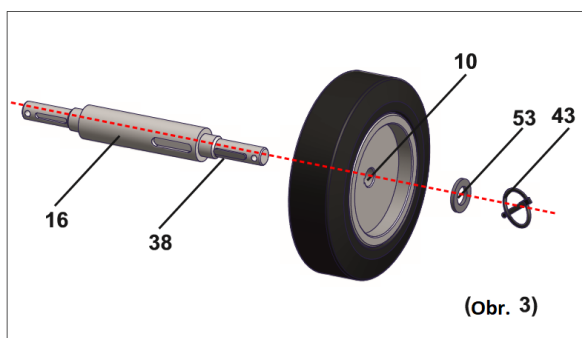


WOLFF nezodpovedá za žiadnu škodu, spôsobenú nesprávnym používaním. Správnym používaním sa rozumie:

- ⑩ Dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení tejto prevádzkovej príručky
- ⑩ Dodržiavanie pravidelnej údržby a servisu

5.0 Použitie

Sprevádzkovanie stroja

Na sprevádzkovanie stroja namontujte rukoväť na podperu rukoväte pomocou upínacích skrutiek. (Obr.4)

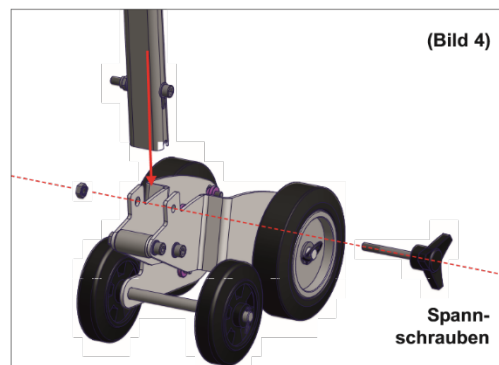

Pre vašu bezpečnosť je Vario-Stripper SILENT dodávaný bez namontovaného noža. Uistite sa, že pred montážou noža je stroj odpojený od zdroja napájania. (Obr.2)


Ostré skosenie noža musí byť vždy obrátené smerom nahor a nôž musí dosadať tesne na oporu. Pozri tiež kapitolu 4.0 Údržba, "Výmena noža".

Zapnutie, vypnutie stroja

- Vario-Stripper SILENT sa ovláda pomocou centrálného ovládacieho panelu, ktorý je integrovaný v rukoväti. Stlačením tlačidiel (1) zapnete stripper. Stroj sa rozbehne okamžite.
- Presuňte červenú páku (2) na zapnutie/vypnutie jednotky. Otočný prepínač (3) sa používa na nastavenie rýchlosti od 2,5 do 16 m/min.
- Prevádzkové svetlo (4) indikuje použité napätie.
- Ak prevádzkové svetlo (4) nesvieti, je zdroj napätia nefunkčný. Skúste inú elektrickú zásuvku
- Pri výpadku napätia počas prevádzky, Vario-Stripper SILENT je treba zariadenie opäť zapnúť stlačením hlavného tlačidla (1).
- Stlačením hlavného tlačidla (5) vypnete stripper.

Použitie

Vario-Stripper SILENT odstraňuje nalepené, pružné podlahové krytiny v pásoch. Využíva oscilujúci systém, t. j. nôž vykonáva aj bočný rezací pohyb

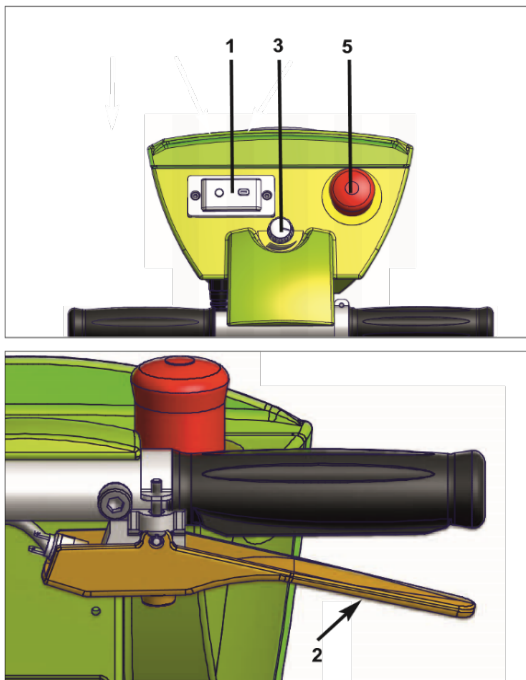

To umožňuje strippru odstrániť tuhé podlahy alebo lepidlo.. Pred začatím prác, treba podlahoviny narezať na pásy na šírku noža. Na začiatku odstráňte jeden pás priečne. Potom mierne zdvihnite podlahovinu aby ste mohli pod ňu zasunúť nôž.

Odporúčame rezať prvý pás v pravom uhle k hlavnému smeru práce. Tým sa zjednoduší prístup k ďalším pásom. Režte pásy menšie, ak je podlahová krytina prilepená veľmi silno, napr. epoxidovým lepidlom. Nože sa ostria pri rezaní o podklad. Nôž sa má preto meniť iba vtedy, ak je skrútený, alebo opotrebovaný.





5.1 Spätný chod (Pull Back systém)

Patentovaný Pull Back systém bol vyvinutý tak, aby umožňoval ľahké použitie spätného chodu stroja Vario-Stripper SILENT.

Pri dosiahnutí steny alebo inej prekážky počas práce, jednoducho stlačíte páku na rukoväti, čím zdvihnete hnacie kolesá. Stroj sa zastaví, aj keď sa kolesá stále otáčajú.

Ak stlačíte páku silnejšie, môžete sa so strojom vrátiť na miesto odstránenia ďalšieho pásu (obr.1). Ak sa dostane páka opäť do prednej polohy, vodiace kolesá sa dostanú znovu na podlahu a stroj sa pohne dopredu (obr.2).

Počas práce sa uistite, že rukoväť je mierne tlačaná dopredu tak, aby malé transportné valce boli zdvihnuté.

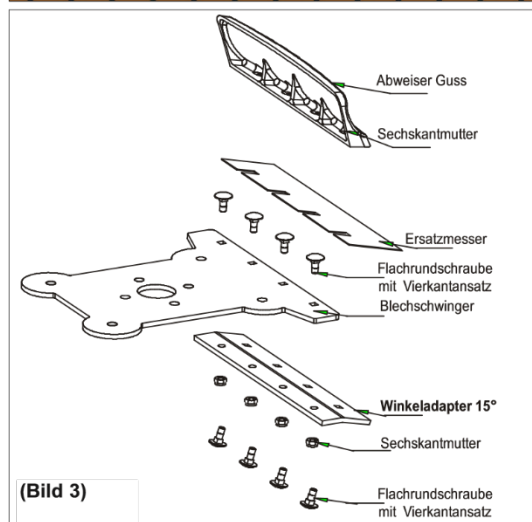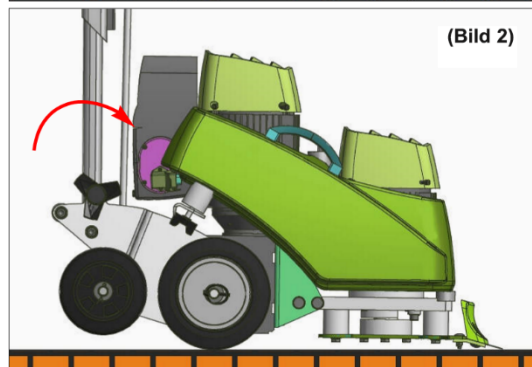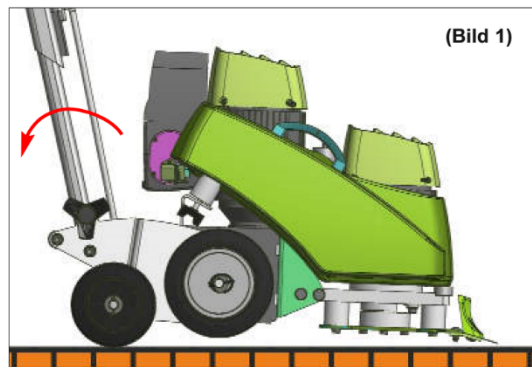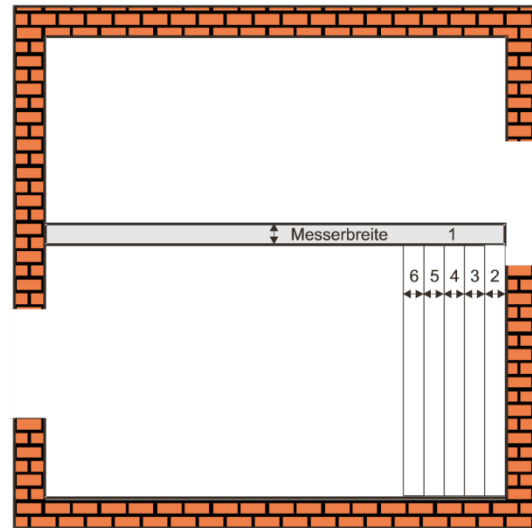

5.2 Nastavenie rýchlosti

Aby ste prispôbili Vario-Stripper SILENT rôznym podlahovým krytinám, upravte rýchlosť. Optimálna

rýchlosť závisí od druhu podlahoviny, použitého lepidla a teploty okolia.

Preto nie je možné poskytnúť všeobecne platný návod. Ak nôž skáče po povrchu podlahoviny, znížte rýchlosť.

5.3 Nastavenie uhla noža

Uhol noža sa môže meniť pomocou troch adaptérov. Stripper sa dodáva s namontovaným 15° uhlovým adaptérom. Uhly ďalších dvoch adaptérov sú 25° a 35°.

Optimálny uhol noža

Optimálny uhol noža závisí od podlahoviny, lepidla a podkladu.

Kvôli rôznorodosti pracovných podmienok však nie je možné poskytnúť všeobecne platný návod.

Ak nôž skáče po povrchu podlahoviny, nastavte strmší uhol. Pokiaľ je podklad mäkký, napr. drevotriekové dosky alebo drevo, nastavte menej strmý uhol. Inak by nôž mohol poškodiť podklad.

5.4 Nastavenie rukoväte

Výška rukoväte sa dá prispôbiť tak, aby práca so strojom vyhovovala postave pracovníka. Nastavte sklon, uvoľnite skrutku (1), potiahnite zaisťovací kolík (2) a podľa potreby nastavte výšku. Uťahnite upínaciu skrutku (1) v spodnej časti rukoväte.

5.5 Prídavné závažie

Základné závažie Vario-Stripper SILENT umožňuje jednoduchú manipuláciu a prepravu stroja.

Aby bolo možné efektívne pracovať, k stroju je dodávané prídavné závažie. Položte prídavné závažie na stroj a dotiahnite krídlovými maticami.

6.0 Informácia o rôznych podlahovinách

Vario-Stripper SILENT je určený hlavne pre odstraňovanie kobercov s penovým rubom, CV podlahovín, PVC podlahovín a ľahkých kobercov.

CV podlahové krytiny, PVC podlahové krytiny a koberce bez penového rubu

Narežte pásy podľa šírky noža. Z času na čas skontrolujte, či je nôž rovný.



Koberce s penovým rubom

Používajte iba ostré nože. Odstráňte vrchnú vrstvu s kobercovou svorkou. Odstráňte penový rub stripprom.

Ak je povrch nerovný odstráňte penu v celej šírke.

Koberce s plstným rubom

Neodstraňujte hornú vrstvu u celoplošne položených kobercov s plstným rubom. Narežte koberec na pásy a stripprom ho kompletne odstráňte.

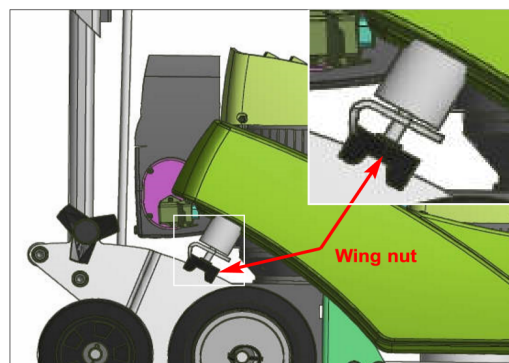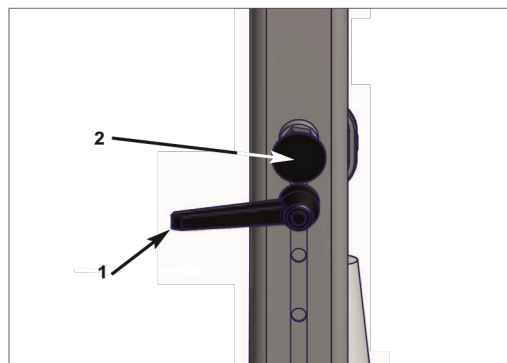

Stredne pružné dlaždice

Môžu byť odstránené bez predrezania, ak nie sú nalepené príliš silno.

7.0 Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Stroj nepracuje	Odpojený od zdroja Vyhorená poistka Chybný kábel alebo koncovka	Dať stroj do opravy kvalifikovanému elektrikárovi Vymeniť chybný diel
Je treba použiť väčšiu silu alebo sú nadmerné vibrácie	Nôž je tupý	Vymeniť nôž
Nadmerné vibrácie	Opotrebované diely	Dať stroj do opravy

Záručná doba

Záručná doba na stroje Wolff je jeden rok od dodania zákazníkovi pokiaľ ďalšie obdobie nie je dané záväznými právnymi normami.

K reklamácii je nutné predložiť faktúru a/alebo musí byť predložený iný dôkaz o kúpe.

Všetky opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka musia byť zrealizované v servisoch odporúčaných firmou Wolff. Opravy, ktoré vykoná sám zákazník, alebo nesprávne opravy vedú automaticky k zrušeniu záručných podmienok. To isté platí pre nesprávnu prevádzku a/alebo použitie.

Výmena dielov, príslušenstva a ostatné zmeny na strojoch Wolff

Stroje Wolff poskytujú užívateľovi vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti. Pre ich zachovanie, je nutné dodržiavať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výmenu dielov, pridanie príslušenstva a iné technické zmeny.

- ⑩ Všetky opravy na vašom zariadení Wolff musí vykonávať v špeciálnych prevádzkach s vyškoleným a skúseným odborným personálom, spoužitím vhodného náradia. Odporúčame preto autorizovaný servis Wolff.
- ⑩ V prípade úmyselnej výmeny diela, pridania príslušenstva alebo technických častí musí zákazník vždy pred začatím prác komunikovať s autorizovaným servisom, alebo s výrobcom firmou Wolff,
- ⑩ Drazne odporúčame len originálne náhradné diely, ktoré prešli bezpečnostnou kontrolou a originálne príslušenstvo Wolff, za ktoré ručí výrobca. Tieto náhradné diely môžu byť v našich autorizovaných predajných servisoch Wolff.

Originálne náhradné diely a príslušenstvo Wolff sú špeciálne testované na ich bezpečné a spoľahlivé použitie pre stroje .

Nemôžeme dostatočne posúdiť bezpečnosť a vhodnosť náhradných dielov a príslušenstva, ktoré nie sú originálne diely Wolff, a teda nie sme za ne schopní ručiť.

Na udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a predchádzaniu škody v prípade technických zmien - akéhokoľvek druhu - musia byť dodržiavané v každom prípade naše technické

pokyny. Prosíme vás, aby ste nás kontaktovali vždy, keď budete mať otázku na stroje Wolff.

Nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania a / alebo porušenia vyššie uvedených podmienok.